

POOLcontrol®

Update-Anleitung Pool-Control PC-230-smart

Die PC-230-smart-Software wird ständig weiterentwickelt, erweitert und an veränderte Bedürfnisse angepasst. Damit auch Besitzer bereits gekaufter Geräte an diesem technologischen Fortschritt teilhaben können, besteht die Möglichkeit, die Software des Gerätes auch nach der Auslieferung zu aktualisieren.


Das Update kann über das Internet oder mithilfe einer Micro-SD-Karte erfolgen.

Aktualisierung über das Internet.

Für die Aktualisierung über das Internet muss die PC-230-smart mit einem LAN-Netzwerk mit Internetzugang verbunden sein (siehe Abschnitt "Verbindung mit dem Netzwerk und dem Internet" in der Bedienungsanleitung).

Der Update-Link befindet sich auf der Webseite des Gerätes „*about.htm*“, sofern der Benutzer mit dem LAN-PIN eingeloggt ist.


Nach dem Klicken auf den Link muss man den weiteren Anweisungen folgen.

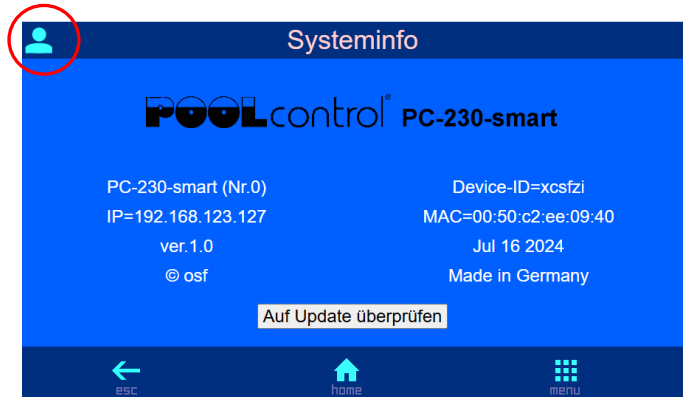

Update über Micro-SD-Karte

Das Update mit einer Micro-SD-Karte erfordert nur wenige Schritte:

1. Laden Sie die TAR-Datei mit dem Update über den folgenden Link herunter:
<https://osfdevices.de/m/tarballs/pc230es.tar>
 2. Schalten Sie die Netzspannungsversorgung des Gerätes vollständig aus.
 3. Entfernen Sie den Gehäusedeckel.
 4. Wenn im Gerät schon eine micro-SD-Karte vorhanden ist, können Sie diese für das Update verwenden, sonst müssen Sie im EDV-Fachhandel eine neue micro-SD-Karte besorgen.
 5. Kopieren Sie die Update-Datei pc230es.tar auf die Micro-SD-Karte.
 6. Setzen Sie die Micro-SD-Karte in den Steckplatz ein.
 7. Gehäuseoberteil montieren.
 8. Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.
- Der Updatevorgang startet automatisch, einzelne Schritte werden im Display angezeigt.

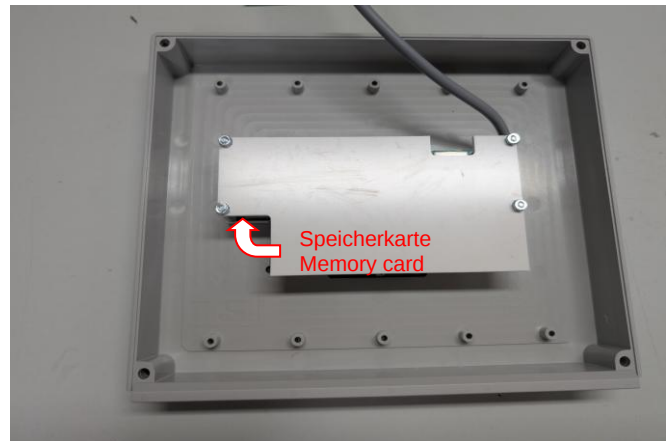

Servicearbeiten

Der elektrische Anschluss sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.



osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG
Hausanschrift:
Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp
Telefon (05772) 9704-0
Telefax (05772) 5730
E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

